


## Schaub Frontgestaltung

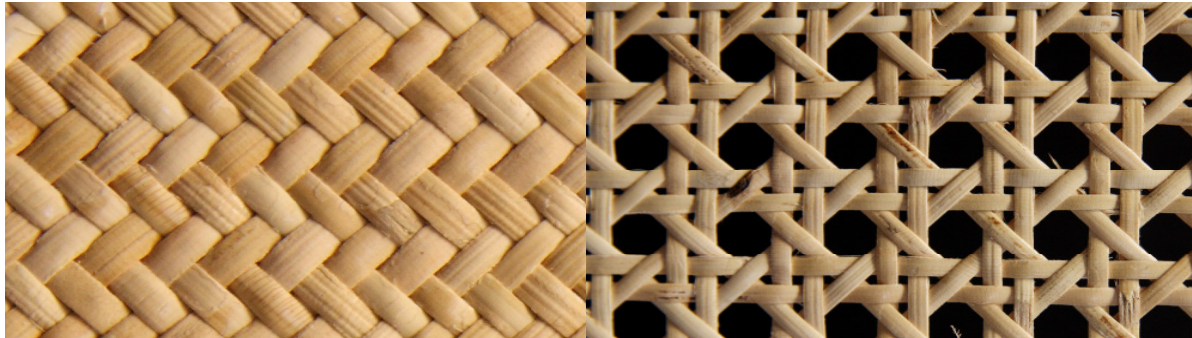

## Verarbeitungshinweise für Naturgeflechte und Papiergeflechte

### 1. Frei gespannt, feuchte Verarbeitung bei größeren Flächen

Papiergeflechte mit Wasser beidseitig einsprühen und ca. 1 Minute einwirken lassen.

Naturgeflecht-Rückseite 2x mit Wasser einsprühen und 5 Minuten einwirken lassen.

Auf dem Rahmen ausrichten, leicht strecken und fixieren.

Seitlich mit mäßigem Luftdruck und unter leichtem Zug umlaufend festtackern.

Randabstand von ca. 1 cm einhalten.

Trocknen lassen.

### 2. Beschichten von Platten

Einseitige Kaltverleimung z. B. auf 19 mm Spanplatte weiß, einseitig angeschliffen: Geflecht mit flexiblem Parkettkleber unter der Furnierpresse mit wenig Druck und weicher Zulage verkleben.

Beidseitig mit Geflecht oder Gegenzug: Trägerplatte mit Flächenroller und D 4-Leim dünn beleimen, mit max. 40 ° C unter der Furnierpresse mit wenig Druck und weicher Zulage pressen.

### 3. Beizen

In Wasserbeize in einer Wanne oder PVC Rohr einfärben.

Naturgeflecht mit Schale färbt man über die rohe Rückseite durch.

Dieser Vorgang muß zuerst getestet werden, damit die richtige Farbe erzielt wird, was direkt von der Färbedauer abhängt.

Papiergeflechte färben recht schnell in das Papier ein.

Das Geflecht nach dem Färben gleich ausrollen und zum Trocknen die überschüssige Beize abnehmen oder einfach abschütteln.

Geflecht zum Trocknen flach auslegen damit keine Farbneuster entstehen. Im noch feuchten Zustand kann eingespannt werden.

### **3. Oberfläche Papiergeflechte**

- a. Transparente Oberflächen: entstauben, klar grundieren, mit Schleifschwamm vorsichtig zwischenglätten, eventuell patinieren. Mit Klarlack oder eingefärbtem Lack endlackieren.
- b. Deckende Oberfläche: entstauben, mit verdünntem Füller oder Klarlack grundieren, mit Schleifschwamm vorsichtig zwischenglätten, anschließend im Kreuzgang dünn endlackieren.
- c. Hydrowachs, Spritzwachse, Dispersionsfarbe, Wischeffekte: entstauben, Grundton beizen oder klar wachsen, zwischenglätten, Farbwachs spritzen und mit weicher Malerbürste vertreiben, trocknen lassen. Für Wischeffekte das feuchte Wachs sofort auswischen oder mit einem Schleifvlies nach dem Trocknen ausreiben.

### **3. Oberfläche Naturgeflechte mit Schale**

- a. Geflechte mit Schale haben auf der Sichtseite eine natürliche Schutzschicht die unbehandelt bleibt.
- b. Die Rückseite muß, wenn zuvor gebeizt wurde, klar versiegelt werden.

Testen Sie, welche Verarbeitungsweise Ihren Erfordernissen am besten entspricht.

Unsere Naturgeflechte sind gewachsene Materialien. Farbabweichungen und Strukturschwankungen sind materialbedingt. Ein gerader Verlauf kann nicht garantiert werden.

Für Verarbeitungsfehler können wir keine Haftung übernehmen. Keine Produkthaftung bei der Verarbeitung für Stuhlsitze.

Bei technischen Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Hotline 0170-9434145

Schaub Frontgestaltung

Wolfgang Schaub, Schreinermeister